


LIGAÇÃO DO INTERFONE HDL PARA 3 PONTOS DE COMUNICAÇÃO

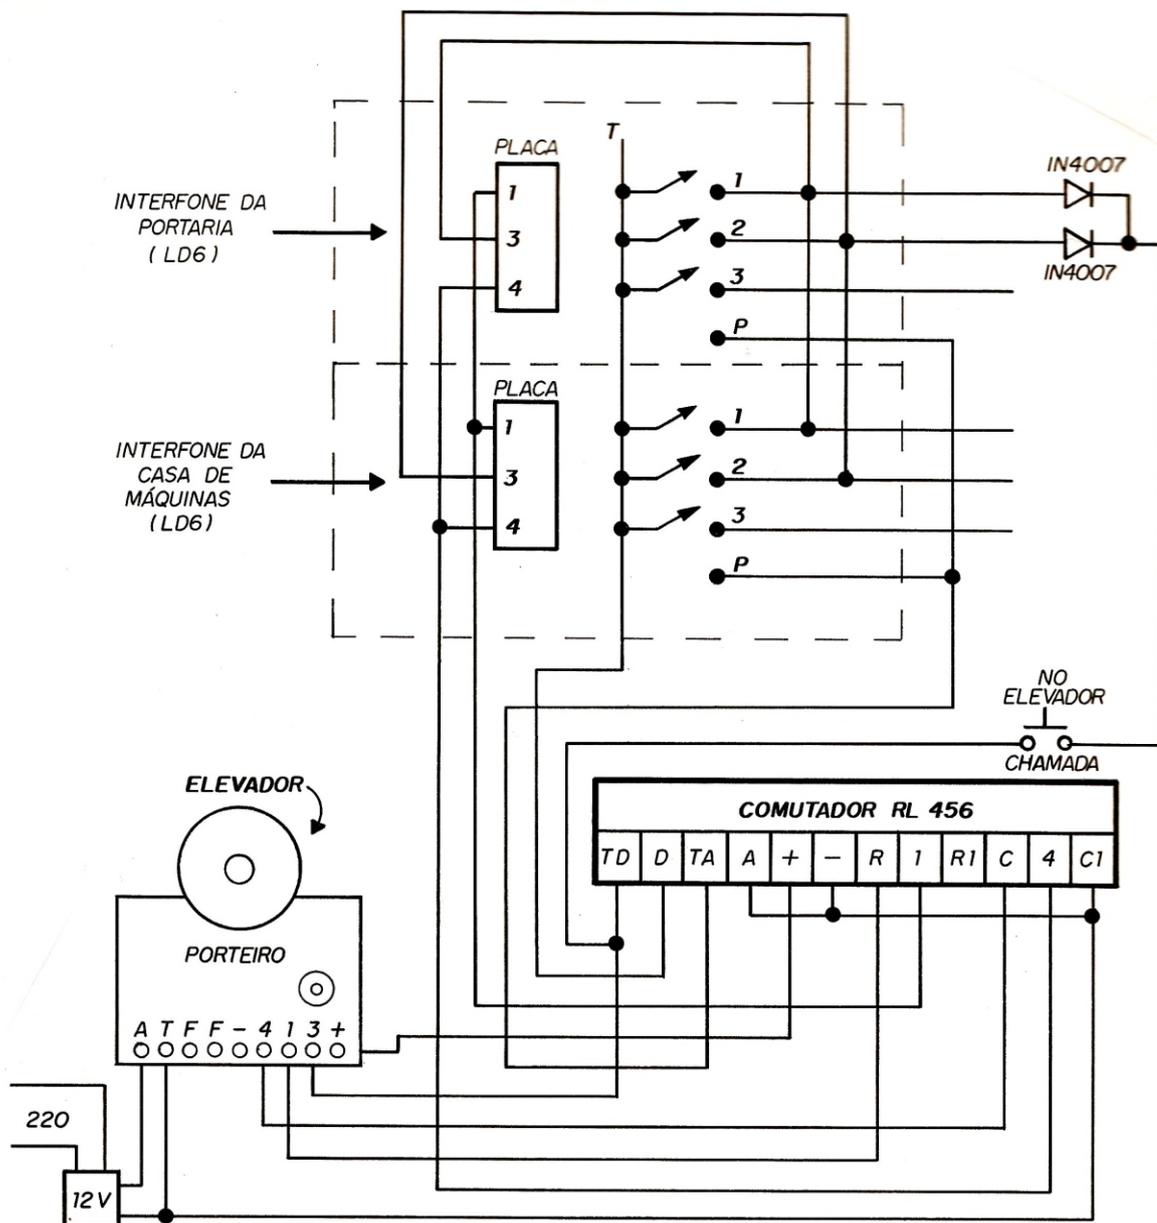

- ① PARA FALAR COM O "PORTEIRO" PRESSIONE A TECLA "P" DO INTERFONE.
- ② UMA VEZ FEITA A CONEXÃO COM O PORTEIRO, ESTA PERMANECERÁ MESMO QUE SE COLOQUE O FONE NO GANCHO; PARA MODIFICAR TAL SITUAÇÃO PRESSIONE AS TECLAS "1" OU "2" DOS INTERFONES OU CORTE MOMENTANEAMENTE A ENERGIA.

